


## Описание деталей

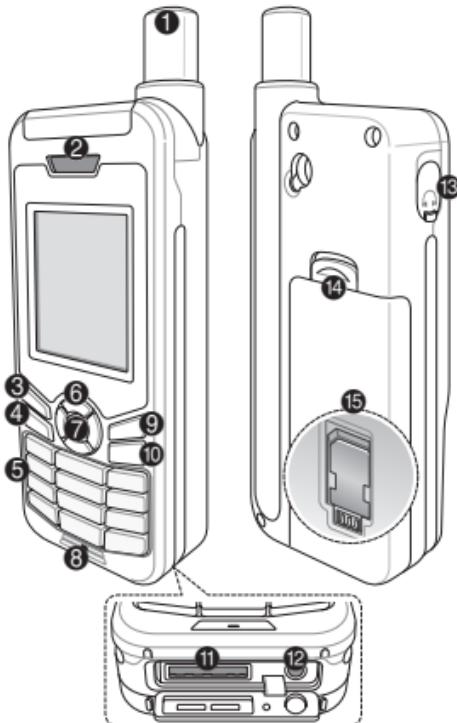

- ① Спутниковая антенна
- ② Динамик
- ③ Левая функциональная клавиша
- ④ Клавиша вызова
- ⑤ Буквенно-цифровая клавиатура
- ⑥ Навигационные клавиши
- ⑦ Клавиша выбора
- ⑧ Микрофон
- ⑨ Правая функциональная клавиша
- ⑩ Клавиша завершения вызова
- ⑪ Разъем USB/кабеля передачи данных
- ⑫ Разъем для зарядного устройства
- ⑬ Разъем для гарнитуры (Наушники не входят в комплект)
- ⑭ Фиксатор батареи
- ⑮ Держатель SIM-карты

## Обзор главного экрана

Спутниковый сигнал



Слабый сигнал.

Наведите антенну  
на спутник.

Роуминг

Активный вызов


Звук отключен

Шифрование  
вызыва отключено

Обновление GPS  
координат

Гарнитура  
подключена

Строка состояния

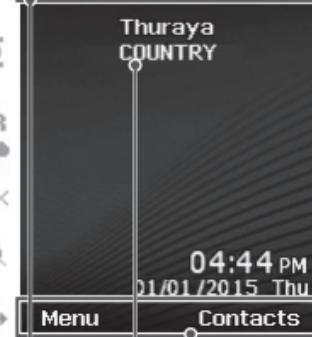

Непрочитанные SMS

Голосовая почта

Голосовая почта и  
SMS

Память входящих  
SMS заполнена

Беззвучный режим

Расписание

Будильник

Переадресация


Сведения о сети

Доступные команды  
функциональных клавиш

# Начало работы


## Установка SIM-карты

Прежде чем вставить батарею, убедитесь, что SIM-карта вставлена, как показано на рисунке.

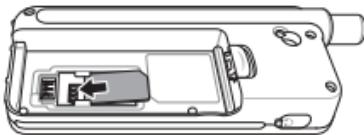

## Установка батареи

Вставьте батарею, начиная с нижнего конца. Затем надавите на верхний конец батареи, пока не услышите щелчок.

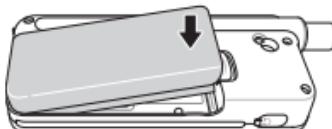

## Зарядка батареи

Откройте крышку в нижней части телефона и вставьте зарядное устройство в соответствующий разъем.



## Подключение к сети

Когда телефон XT-LITE включен, он автоматически осуществляет поиск сети и запрашивает сведения о положении. Если значки спутникового подключения и положения мигают, телефон еще не получил сведения о положении. Осуществить вызов или отправить сообщение можно будет тогда, когда значки перестанут мигать. После подключения к сети на экране телефона отобразятся сведения о стране и уровне сигнала.

# Вызовы

## Осуществление вызова

Для осуществления вызова наберите номер телефона на клавиатуре либо выберите сохраненный контакт, а затем нажмите клавишу **Вызов**.

## Прием вызова

Для приема вызова нажмите клавишу **Вызов** либо любую другую клавишу на клавиатуре.

## Во время вызова

Во время вызова можно отключить микрофон либо поставить вызов на удержание с помощью меню **Парам**.

## Переключение между вызовами

Чтобы переключиться с активного вызова на **входящий** вызов, нажмите **Перевод вызова**. Таким образом можно подключиться максимум к шести абонентам.

## Конференц-вызовы

- 1 Во время активного вызова выберите **Парам. > Нов. вызов**. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания.
- 2 Наберите номер другого абонента.
- 3 Для добавления первого абонента к конференц-вызову выберите **Парам. > Груп. вызов**. Повторяя шаги с 1 по 3, можно добавить к конференц-вызову максимум шесть абонентов.



## Примечание

Во время конференц-вызова можно выбрать одного абонента и говорить только с ним. Выберите абонента, а затем выберите **Парам. > Личный**. Все прочие абоненты автоматически переводятся в режим удержания.

# Отправка и получение сообщений

## Отправка сообщений

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Нов.сообщ.**
- 2 Введите сообщение.
- 3 Добавьте номера телефонов получателей.
- 4 Выберите **Парам. > Отправить**.



### Советы

Для ввода символов нажмите клавишу \*. Для переключения между буквенной и цифровой клавиатурой нажмите клавишу #. Для автоматической подстановки текста выберите **Парам. > Автотекст**.

## SMS по эл. почте

После того как вы набрали сообщение, его можно отправить в формате сообщения эл. почты.

- 1 Выберите **Парам. > Парам. отпр. > Формат > SMS по эл. почте**.
- 2 Выберите **Парам. > Отправить** > укажите адрес эл. почты > **OK** > укажите номер поставщика услуг эл. почты > **Отправить**.

# Функции

## Навигация

- Определите свои текущие координаты.
- Укажите путевые точки для осуществления навигации к определенному положению с помощью электронного компаса.
- С помощью функции Geo reporting можно отправить SMS со своими координатами заранее указанным абонентам. Чтобы отправить только координаты, следуйте варианту А. Чтобы отправить координаты и дополнительное сообщение, следуйте варианту Б (см. следующую страницу).

# Функции

## Вариант А

Отправка только координат GPS (без дополнительного сообщения)

Выберите **Меню > Навигация > Geo reporting.**

1 Укажите получателей.

- В каждой пустой ячейке можно указать одного получателя. Всего можно указать максимум четырех получателей.
- Выберите ячейку, затем выберите **Парам. > Добав. получат.** и введите номер получателя либо выберите его в списке контактов.

2 Задайте частоту отправки сообщений.

- Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Частота отпр. сообщ.**
- Задайте частоту отправки сообщений (минимальное значение — каждые три минуты, максимальное — каждые два часа).

## Вариант Б

Отправка координат GPS с дополнительным сообщением

Выберите **Меню > Навигация > Geo reporting.**

- Выполните шаги 1 и 2, описанные выше.
- Включите функцию отправки экстренных сообщений.
  - Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Экстр. сообщ. > Вкл.**
- Настройте экстренное сообщение.
  - Выберите одну из четырех ячеек, а затем выберите **Парам. > Настр. экстр. сообщ.**
  - Введите сообщение и сохраните его, нажав Клавиша **выбора**.



## Включение и отключение функции Geo reporting:

- Для активации перейдите на главный экран, а затем нажмите и удерживайте правую функциональную клавишу .
- Для отключения данной функции нажмите правую функциональную клавишу .

## Органайзер

В меню «Органайзер» телефона XT-LITE доступны такие полезные функции, как будильник, расписания, встроенный калькулятор, секундомер и мировое время.

## Уведомление о звонках

Ваш Thuraya XT-LITE позволяет Вам получать уведомление о входящем звонке, даже если сигнал спутника слишком слаб для приема этого вызова. Эта функция особенно полезна в случае, когда телефон Thuraya XT-LITE находится в кармане со сложенной антенной и принимает только слабый сигнал.

- 1 Полностью выдвиньте антенну Thuraya XT-LITE.
- 2 Убедитесь, что спутник находится на линии прямой видимости.
- 3 Как только мощность сигнала достигает достаточного уровня, предупреждение пропадает с экрана. После этого можно принимать вызовы путем нажатия клавиши **Вызов**, как обычно.

## Обновления программного обеспечения

Необходимость в обновлении программного обеспечения возникает, только когда компания Thuraya выпускает его новую версию. Прежде чем выполнять обновление, убедитесь в его необходимости, проверив текущую версию в меню **Безоп-ть > Версия ПО**.

- 1 Загрузите последнюю версию программы обновления для XT-LITE с веб-сайта [www.thuraya.com](http://www.thuraya.com) и установите ее.
- 2 Загрузите последнюю версию программного обеспечения XT-LITE с веб-сайта [www.thuraya.com](http://www.thuraya.com).
- 3 Полностью зарядите батарею телефона Thuraya XT-LITE и включите его.
- 4 Подключите Thuraya XT-LITE к ПК с помощью USB-кабеля.
- 5 Дважды щелкните значок программы обновления XT-LITE на рабочем столе и следуйте ее инструкциям.

### Подключение кабеля передачи данных для обновления программного обеспечения

Откройте крышку в нижней части телефона и вставьте USB-кабель в соответствующий разъем.



После этого вставьте другой конец кабеля в разъем на ПК.

## Полезные советы

Функция	Действия
Блокировка/ разблокировка клавиатуры	Для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу #. Для разблокировки клавиатуры сначала нажмите правую функциональную клавишу, а затем в течение трех секунд нажмите клавишу #.
Добавление контактов	1. Введите номер телефона и нажмите Клавиша <b>выбора</b> . Либо выберите <b>Контакты &gt; Добавить контакт</b> . 2. Выберите место сохранения контакта (память телефона или SIM-карта) и укажите сведения о номере телефона.
Беззвучный режим	Нажмите и удерживайте клавишу * для переключения между <b>беззвучным</b> и <b>обычным</b> режимами.
Проверка текущего положения	Выберите <b>Меню &gt; Навигация &gt; Текущ. положение</b> .
Изменение режима ввода текста	Нажмите и удерживайте клавишу * для переключения между режимом <b>Автотекст</b> и <b>обычным</b> режимом.
Смена языка	Выберите <b>Меню &gt; 7.Настройки &gt; 3.Язык</b> .
Журнал вызовов	Для просмотра последних набранных номеров нажмите клавишу <b>Вызов</b> (или перейдите в меню <b>Журнал вызовов</b> ).

## Обслуживание телефона XT-LITE

Очень важно, чтобы ваш спутниковый телефон всегда был в наилучшем рабочем состоянии. Чтобы гарантировать рабочее состояние телефона Thuraya, следует выполнять регулярные проверки.

- ТРегулярно тестируйте свой телефон Thuraya, особенно если вы не пользовались им какое-то время: позвоните по бесплатному номеру 11-11-2 с помощью Thuraya XT-LITE, чтобы проверить правильную работу телефона (этот номер доступен только для телефонных SIM-карт Thuraya).
- Заряжайте батарею телефона XT-LITE раз в месяц, чтобы он не разрядился в самый неподходящий момент.
- Регулярно проверяйте состояние счета или подписки.

## Устранение неисправностей

Проблема	Решение
<b>Телефону XT-LITE не удается подключиться к сети. На экране отображается сообщение «Нет сети».</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Для обновления регистрации спутника вручную выберите Меню &gt; Сеть &gt; Регистрац. спут.</li><li>Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья или горы.</li></ul>
<b>Значок положения мигает, либо на экране XT-LITE отображается сообщение «Положение устарело».</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Телефон XT-LITE обновляет сведения о положении. Это происходит автоматически при включении телефона.</li><li>Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья или горы.</li></ul>
<b>На экране XT-LITE отображается сообщение «Вставьте SIM-карту».</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Попробуйте извлечь и снова установить SIM-карту.</li><li>Убедитесь, что SIM-карта не повреждена и не имеет загрязнений.</li><li>Возможно, вы деактивировали SIM-карту, введя неправильный PUK-код.</li><li>Если при нахождении за границей вы используете в телефоне XT-LITE SIM-карту, не предоставленную компанией Thuraya, необходимо подключить услугу роуминга. Чтобы убедиться в наличии услуги роуминга, свяжитесь с поставщиком услуг.</li></ul>

## Устранение неисправностей

Проблема	Решение
<b>Телефон XT-LITE не отвечает на команды или зависает.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Попробуйте перезапустить телефон.</li><li>Если проблема не устраняется, выполнить сброс можно, выбрав <b>Меню &gt; Безопасность</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>- Программный сброс Можно выполнить программный сброс телефона без удаления личных настроек, таких как контакты и сообщения.</li><li>- Восстановление заводских настроек При восстановлении заводских настроек восстанавливаются настройки телефона, заданные при поставке. Личные настройки, такие как контакты и сообщения, удаляются.</li></ul></li></ul>
<b>Вы забыли или потеряли защитный код.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Значение защитного кода по умолчанию — 0000.</li><li>Если вы изменили защитный код и забыли его, свяжитесь с поставщиком услуг.</li></ul>
<b>Вы забыли или потеряли PIN-код или PUK-код.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Если трижды ввести неправильный PIN-код, SIM-карта блокируется. Для разблокировки необходимо ввести PUK-код.</li><li>После ввода PUK-кода можно задать новый PIN-код.</li><li>Если вы забыли PUK-код, свяжитесь с поставщиком услуг.</li></ul>